

7 播放/暂停 [▶II]

9 耳机插孔 / A/V 输出

音量/方向键盘

7 播放/暫停 (▶Ⅱ)

9 耳機插孔 / A/V 輸出

音量/方向鍵台

調整音量.

ඉ イヤフォンジャック、A/V 出力

▲ または ▼ を押して、ボリュームを 調整してください。

10 USB ポート

音量/方向パッド

7 Çal/Duraklat (►II)

Bir parcayı çalmak veya durdumız

9 Kulaklık Jakı, A/V Çıkışı

(10) USB Bağlantı Noktası

7 เล่น/หยุดชั่วคราว (▶॥)

แจ็คเสียบหูพึ่ง / ช่อง A/V ออก

ปุ่มระดับเสียง/ทิศทาง กด ▲ หรือ ▼ เพื่อปรับระดับเสียง

(8) ตัวเลือก (+ा⊑)

10 พอร์ต USB

11

Ses Ayarı/ Yön Alanı Sesi avarlamak için ▲ veya ▼

8 Seçenekler (∓E)

11)

11

8 選項 (₹)

(10) USB 連接埠

11

8 选项[元]

10 USB 端口

11

(1) 打开/关闭/锁定(む)

② 麦克风 [疊] ③ 菜单/返回 [♠] 按下可返回上一级? 按住可到达主菜单。

4 确定 按下以确认或选择。 (5) 重启孔(PEBET) 如果播放机停止响应,请使用尖细的物体 按一下孔内的重启按钮。

6 我的快捷键[♪*] 打开/关闭播放机。 按住可更改快捷方式设置。

(1) 開啟/關閉/鎖定(いる) (2) 麥克風[4]

(3) 選單/返回[♠] 按下可返回至上一個選單。 按住即可返回主選單。

4 確定 按下即可確定或選擇。 5 重設按鈕[PESET] 如果播放機停止回應,請按此按鈕。

6 我的快速鍵(▶*) 按住可變更快速鍵

7 再生/一時停止 [▶II] このボタンを押すと、プレーヤーを再生 または一時停止することができます。 (1) 電源のオン/オフ/ロック (OIA) このボタンを押し続けると、電源をオン/ オフすることができます。 このボタンを押すと、ロックすること ができます。 (8) オプション(正)

② マイクロフォン(*) ③ メニュー/戻る (本) 押すと、前のメニューに戻ります。 押し続けるとメインメニューに戻ります。

(4) OK 確認または選択する場合に押します (5) リセットボタン(PESET) ブレーヤーが応答しなくなったら、 リセットします。

6 マイショートカット (*) 出何時の設定: スピーカーの電源をオン/オフします。 ショートカットを変更するには、このボタンを押し続けます。

2 Mikrofon () 3 Menü/Geri (♣)

5 Sıfırlama Düğmesi (REBET)
Eğer yanıt vermeyi durdurursa çaları sıfırlayın

1 เปิด/ปิด เล่น/หยุดชั่วคราว/บันทึก (७।ඁ෬)

(2) ไมโครโฟน (ฃ) 3 เมน/ย้อนกลับ (๑)

4 ปุ่มตกลง วองไบนี้เพื่อยืนยันหรือเลือก ปัมริเซิต [невет]

6 ทางสัตส่วนตัว (🔊)

1 Hidupkan/Matikan / Kunci (む日)

(2) Mikrofon [9] Menu/Kembali (♠)

Menu/Ke

5 Tombol Reset (RESET) 6 Cara Pintas Saya (*)

Putar/Jeda (►II)
Tekan untuk memuta 8 Pilihan (∓E)

9 Jack Earphone / A/V Out

10 Port USB

11) Pad Volume/ Arah
Tekan ▲ atau ▼ untuk menyesuaikan
volume.

التنقل بين القوائم والخيارات

(A) القائمة الرئيسية للرجوع إلى القائمة الرئيسية. اضغط باست لتنقل بين القوائم والخيارات. اضغط ▲ أو ▼. لاجراء تحديد, اضغط OK (موافق). (B) القائمة الفرعية

في إحدى القوائم. اضغط ▲ أو ▼ لتظليل أحد العناصر. ثم اضغط OK (موافق). للرجوع إلى الشاشة السابقة. اضغط 🛧. (C) الخيارات

في أي قائمة. اضغط ◘◘ لعرض الخيارات المتوفرة. للخروج ، اضغط <table-cell-rows> .


پیمایش در منوها و گزینه ها (A) منوی اصلی برای بازگشت به منوی اصلی. 🛖 را فشار داده و نگه دارید.

برای رفتن به صفحه قبل <table-cell-rows> را فشار دهید.

برای پیمایش در منوها و گزینه ها. 🛦 یا 🔻 را فشار دهید. جهت انتخاب یک مورد. تأیید را فشار دهید. (B) منوی فرعی در یک منو. 🛦 یا 🔻 را برای برجسته کردن یک مورد فشار داده و سیس تأیید را فشار دهید.

> در هر منویی 🗜 را فشار دهید تا همه گزینه های آن منو نمایش داده شود. برای خروج <table-cell-rows> را فشار دهید.

Charging Your Player

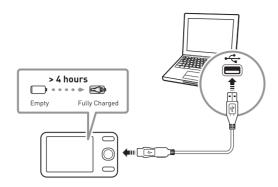

To charge from a power outlet, use a ZEN USB Power Adapter (sold separately). For more information, visit www.creative.com/zenadapter.

7 为播放机充电

>4小时 已充满

要连接至电源插座充电,可使用 ZEN USB 充电器(需另行购买)。详情请登

為播放機充電

>4小時 電量已耗盡 電量已充飽

如要從電源插座充電,請使用 ZEN USB 充電器 (需另行選購)。更多資訊, 請訪問 www.creative.com/zenadapter

プレーヤーの充電

>4時間

コンセントから充電する場合は、ZEN USB Power Adapter (別売り) を使用 します。詳細については、 www.creative.com/zenadapter をご覧下さい。

Çalarınızı Şarj Etmek

> 4 saat Tam Şarjlı

Cihazı bir elektrik prizinden şarj etmek için, ZEN USB Power Adapter kullanın (ayrıca satılır). Daha fazla bilgi edinmek için şu siteyi ziyaret edin:

าการชาร์จเครื่องเล่นของคุณ

> 4 ชั่วโมง ชาร์จจนเต็มแ

ในการชาร์จจากเต้าเสียบไฟ ให้ใช้ ZEN USB Power Adapter (จำหน่ายแยกต่างหาก) หากต้องการอ่านคู่มือผู้ใช้หลังจากการติดตั้ง ให้คลิก Start > Programs >

Mengisi Daya Player Anda

> 4 jam Terisi Pen

Untuk mengisi daya dari stopkontak listrik, gunakan ZEN USB Power Adapter (dijual secara terpisah). Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.creative.com/zenadapter.

ر تحميل محتويات إلى المشغل

الخاصة بـ Creative Centrale

🚺 وصّل المشغّل 2 حدد ملفات الوسائط

Transfer انقر فوق

لمعرفة المزيد حول Watch Folders. اقرأ ملف التعليمات الخاص بـ Creative Centrale.

و بارگیری محتوای موسیقی در دستگاه پخش بررسی کنید محتویات موسیقی شما در پوشه های تعیین شده در Watch Folders در Creative Centrale

🚺 دستگاه پخش را متصل کنید


2 فایل های رسانه ای را انتخاب کنید

Transfer (3)را کلیک کنید

براي اطلاعات بيشتر درباره Watch Folders به فايل راهنماي Creative Centrale مراجعه كنيد.

Installing Software and User Guide

Install Creative Centrale from the Starter Pack folder in your player.

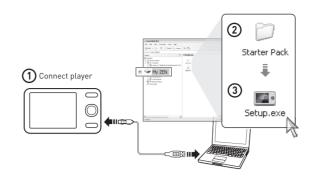

To read the User Guide and Safety Information after installation, click Start > Programs > Creative > Creative ZEN X-Fi Style.

2 安装软件和用户指南

打开播放机中的 Starter Pack 文件夹,安装 Creative Centrale

1 连接播放机

安装完后,如需阅读用户指南,单击开始 > 程序 > Creative > Creative ZEN

2 安裝軟體和使用者指南

從播放機的 Starter Pack 資料夾中安裝 Creative Centrale

1 連接播放機

安裝之後如要閱讀使用者指南,請單按**開始 > 程式集 > Creative > Creative**

 $m{2}$ ソフトウェアのインストールとユーザーズガイド

プレーヤー内の Starter Pack フォルダにある Creative Centrale をインスト ールしてください。

① プレーヤーの接続

インストール後にユーザーズガイドを読む場合は、**スタート > すべてのプ** ログラム > Creative > Creative ZEN X-Fi Style の順にクリックします。

Yazılımın ve Kullanıcı Kılavuzu'nun Yüklenmesi

Calarınızdaki Starter Pack klasöründen Creative Centrale'i kurun.

(1) Çaları bağlayın

Kurulumdan sonra Kullanıcı Kılavuzu'nu okumak için, Start > Programs > Creative > Creative ZEN X-Fi Style üzerine tıklayın

ติดตั้ง Creative Centrale จากโฟลเดอร์ Starter Pack ในเครื่องเล่นของคณ

1 เชื่อมต่อเครื่องเล่น

2 Memasang Perangkat Lunak dan Buku Petunjuk Instal Creative Centrale dari folder Starter Pack pada player Anda.

Hubungkan player

Untuk membaca Buku Petunjuk setelah instalasi, klik Start > Programs > Creative > Creative ZEN X-Fi Style.

تثبيت البرنامج ودليل المستخدم

ت Creative Centrale من مجلد Starter Pack في المشغل الخاص بك.

🚺 وصّل المشغّل

لقراءة دليل المستخدم هذا بعد التثبيت. انقر فوق بدء > برامج > Creative ZEN X-Fi Style < Creative <

نصب نرم افزار و راهنمای کاربر


فایل Creative Centrale را از پوشه Starter Pack در دستگاه پخش خود نصب کنید

በ دستگاه پخش را متصل کنید

برای خواندن راهنمای کاربر بعد از نصب. روی شروع > برنامه ها > Creative ZEN X-Fi Style < Creative

3 Loading Contents to Your Player

Make sure that your contents are in folders specified under Creative Centrale's Watch Folders.

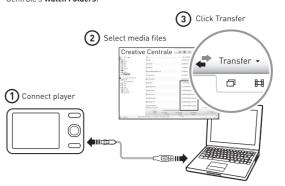

To learn more about Watch Folders, read Creative Centrale's Help file.

🔰 加载内容至播放机

确保这些内容位于 Creative Centrale 中**监控文件夹**所指定的文件夹内。

1 连接播放机

2 选择媒体文件

3 单击传输

要详细了解**监控文件夹**的功用,请阅读 Creative Centrale 的帮助文件。

確保內容位於 Creative Centrale 的觀察資料夾下指定的資料夾中。

3 將內容載入播放機

1 連接播放機

② 選擇媒體檔案 3 單按傳輸

如要瞭解**觀察資料**夾的更多資訊,請參閱 Creative Centrale 的說明檔案。

3 コンテンツをプレーヤーにロードする

(1) プレーヤーの接続

(2) メディアファイルの選択

③ 転送 をクリック

監視フォルダについての詳細は、Creative Centraleのヘルプ ファイルを参照し

Creative Centraleの**監視フォルダ**に指定されているフォルダ以下に内に、コンテンツがあることを確認してください。

Galarınıza İçerik Yüklemek

İceriğinizin, Creative Centrale'in Watch Folders klasörleri altında belirlendiği şekilde yer aldığına emin olun.

Çaları bağlayın

2 Ortam dosyalarını seçin 3 Transfer üzerine tıklayın

Watch Folders hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Creative Centrale'in Yardım dosyasına bakın.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมลของคณอยู่ในโฟลเดอร์ที่ระบภายใต**้ Watch Folders** ของ

ᢃ การโหลดข้อมูลลงในเครื่องเล่นของคุณ

1 เชื่อมตอเครื่องเลน (2) เลือกไฟล์สื่อ

3 คลิก Transfer

ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Watch Folders โปรดอ่านไฟล์วิธีใช้ของ Creative

3 Memuat Konten ke Player Anda

Pastikan konten Anda terdapat dalam folder yang ditetapkan pada Creative

1 Hubungkan player

Centrale dalam Watch Folders

2 Pilih file media 3 Klik Transfer

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Watch Folders, baca file Bantuan

شحن المشغل

> 4 ساعات

لشحن الجهاز من مقبس طاقة. استخدم محوّل طاقة ZEN USB (يُباع بشكل منفصل). للحصول على مزيد من المعلومات. قم بزيارة الموقع enadapter:

شارژکردن دستگاه پخش

>4 ساعت خالى كاملاً شارژ

برای شارژ کردن دستگاه با استفاده از پریز برق از شارژر ZEN USB استفاده کنید (به طور جداگانه به فروش

Navigating Menus and Options



To return to the main menu, press and hold \spadesuit . To navigate menus and options, press ▲ or ▼ To select an item, press OK.



(B) Submenu

In a menu, press \blacktriangle or \blacktriangledown to highlight an item, then press OK to select To return to the previous screen, press 🖴



(C) Options In any menu, press \mp to view the available

To exit , press 👈

浏览菜单和选项

(A) 主菜单

要返回至主菜单,按住 숙 要浏览菜单和选项,按▲或▼

按"确定"执行所选项。

(B) 子菜单

在菜单中,按▲或▼加亮显示一个项目,然后按"确定"。 要返回前一个屏幕,按 4。

(C) 选项 在任意菜单中,按 • 查看可用选项。 要退出,按 4

___ 瀏覽選單和選項

(B) 子選單

(A) 主選單 如要返回主選單,請按住 🕇 要瀏覽選單和選項,請按▲或▼。 如要作出選擇,請按"確定"

在選單中,按▲或▼反白顯示某個項目,然後按"確定" 要返回上一個螢幕,請按 🖴

要結束,請按 🕇

メニューとオプション

(A) メインメニュー メインメニューに戻るには、←を押し続けます。 メニュ**ー**とオプションを操作するには、**▲** または ▼ を押します。 メニューやオプションを選択するには、OKを押します。

(B) サブメニュー メニューで、▲ または ▼ を押して項目を選択し、OK を押します。 前の画面に戻るには、 숙 を押します。

(C) オプション 各メニューで₹正を押すと、利用可能なオプションが表示されます。

Menülerde ve Seçeneklerde Gezinmek

終了するには、・な押します。

Ana menüye dönmek için, 숙 üzerine basın ve basılı tutun. Menülerde ve seçeneklerde gezinmek için ▲ veya ▼ üzerine basın. Bir seçim yapmak için Tamam üzerine basın.

(B) Alt Menü Bir menûdeki öğeyi vurgulamak için ▲veya ▼ simgesine basın, daha sonra Tamam'a basın.

Bir önceki ekrana dönmek için 숙 üzerine basın

(C) Secenekler Herhangi bir menüde, menüyle ilgili seçenekleri görmek için ₹ simgesine basın. Çıkmak için 숙 simgesine basın.

👍 การเลือกเมนูและตัวเลือก

(A) เมนูหลัก

(B) เมนย่อย

(C) Pilihan

Untuk keluar, tekan 숙.

การกลับไปที่เมนหลัก ให้กด 숙 ค้าง. ในการเลือกเมนูและตัวเลือก ให้กด ▲ หรือ ▼. ในการทำการเลือก ให้กดปุ่มตกลง.

ในเมนู ให้กด ▲หรืด ▼ เพื่อเลือกรายการ แล้วกดปุ่มตกลง. ในการกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ให้กด 숙

(C) ตัวเลือก ในเมนูใดๆ ให้กด ᠯ⊑ เพื่อดูตัวเลือกที่มี.

Menelusuri Menu dan Pilihan

(A) Menu Utama Untuk kembali ke menu utama, tekan terus 👈. Untuk menelusuri menu dan pilihan, tekan▲ atau▼ Untuk membuat pilihan, tekan OK.

(B) Submenu Dalam menu, tekan ▲atau ▼ untuk menyorot salah satu item,kemudian tekan OK. Untuk kembali ke layar sebelumnya, tekan 숙 .

Dalam menu apa saja, tekan 🔁 untuk melihat pilihan yang tersedia.

7 تشغيل/إيقاف مؤقت [اا∢]

(8 الخيارات (⊒4) مقبس سماعة الأذن. مقبس إخراج الصوت/الفيديو

> (10 منفذ USB **(1)**

7) پخش/معث [اا∢]

8 گزینه ما (44)

و سوکت گوشی. خروجی فیلم/صدا 10 درگناه USB

صفحه جهت/ میزان صدا دکمه های ۸ یا ▼ را برایتنظیم میزان صدا فشار

(1)

ک دکمه بازنشانی (PEBET) با فشار دادن این دکمه. دستگاه پخش دیگر عمل نمی کند.

₿ (العاك) تشغيل إيفاف تشغيل (الكاك) سغط بأستمرار للتشغيل/إيقاف تشغيل. اضغط للقفل.

2 مايڪروفون (🚇)

(القائمة/السابق () الفائمة السابقة. الشابقة. الشعط للرجوع إلى الفائمة السابقة. الشعط باستمرار للانتقال إلى الفائمة الرئيسية. لأنن مقبس سماعة الأذن اضغط للتأكيد أو التحديد (رإعادة تعيين (PESET) اضغط إذا توقف المشغّل عن الاستجابة.

اختصاري [• ﴿]
الإعداد الافتراضي: تشغيل/إيفاف
تشغيل مكبر الصوت اضغط
باستمرار لتغيير اللختصار.

(۱۵ وشن/خاموش (۱۵ ال) فشار دهید و ۱۳۰۰ ناموش شود. فشار دهید تا قفل شود. 2 میکروفن [🚇]

(منوابازگشت (◄) دکمه را برای بازگشت به صفحه قبل فشار دهید. این دکمه را فشار داده و نگه دارید تا به منوی اصلی بروید. کی تأیید این دکمه را برای ناپید یا انتخاب یک مورد فشار دهید. '

یحس دیصر سب

میانبر شدخصی ("﴿ ﴿)

بیش فرش کارخانه:
برای روشن/خامهش کرین بلندگو به
کار می رود. برای تغییر میانبر، کلید
را فشار داده و نگه دارید.